



WE-AK PMC
GAS BLOWBACK TYPE




WE-74 UN
GAS BLOWBACK TYPE


1 各部名稱 Name of parts



2 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector

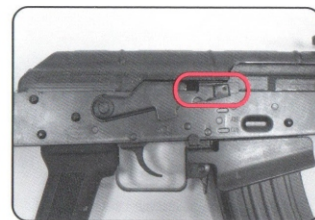

3 彈匣裝填 Magazine loading

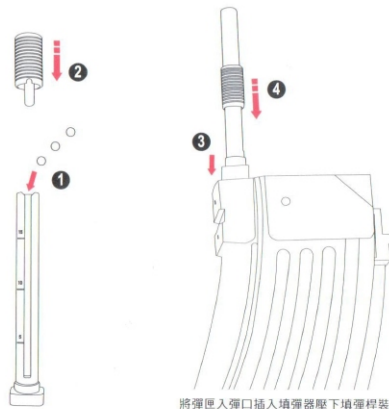

※限使用12kg 瓦斯
(R22/Green Gas)

※AK PMC & AK 74 UN 彈匣共用

4 彈匣功能 Magazine Features



正常狀態

※將A開關撥向左,為正常狀態,射擊時無彈及後定



空打狀態

※將A開關撥向右,為空打狀態,射擊時子彈擊發完畢亦可空打。



※裝完子彈請將(B)開關向下扳



※當子彈擊發完畢(B)開關會自動上跳,此時為無彈後定,無法擊發。



※當(A)開關向右扳,此時(B)開關定位向下,無彈亦可擊發。

5 槍托長度調整 Butt Stock Extent



向下壓下槍托調整鈕解除鎖定便可拉出或推入槍托




槍托共有六段伸縮段位可以調整

6 槍枝大部分解 Field Strip



取出彈匣,拉拉柄確認槍體內有無子彈,關保險

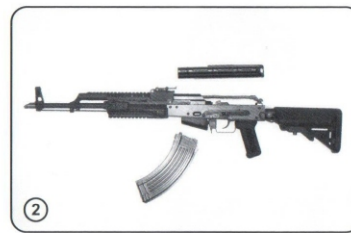

打開上蓋



取出槍機 & 取出複進彈簧桿




大部分解完成




將彈匣以斜角插入彈匣槽



讓彈匣檔片扣住彈匣

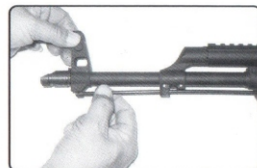

往下將通槍條由下拉出

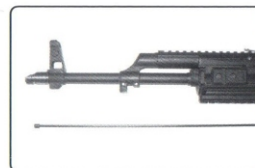

當槍管阻塞,用以幫助槍管潤滑

爆炸圖

EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	PMC-AK槍身	1	48	M3X6平頭	1	95	平頭M2.5X5十字	5
2	PMC-AK槍托	1	49	M5X75MM螺絲	1	96	PMC-AK延遲彈簧	1
3	PMC-AK護弓墊片	1	50	PMC-AK退彈鈕彈簧	1	97	PMC-AK扳機釋放器	1
4	PMC-AK護弓	1	51	PMC-AK準星座	1	98	PMC-AK選擇鈕內	1
5	PMC-AK彈匣卡榫	1	52	M6X100MM螺絲	1	99	PMC-AK選擇鈕固定軸	1
6	PMC-AK彈匣卡榫軸	1	53	圓頭內六角M3X8	4	100	PMC-AK選擇鈕外	1
7	PMC-AK上蓋	1	54	PMC-AK槍托調整器	1	101	PMC-AK撞針副彈簧	1
8	PMC-AK耐衝擋片	1	55	O環7X1	1	102	PMC-AK扳機彈簧	2
9	PMC-AK下護木	1	56	PMC-AK撥桿控制器	1	103	PMC-AK擊鎗開閉器鈕簧	1
10	氣閥組合	1	57	M2X6平頭	2	104	PIN4X25	2
11	PMC-AK轉接座	1	58	PMC-AK氣道橡膠座	1	105	PMC-AK擊鎗開閉器套筒	1
12	PMC-AK轉接座固定軸	1	59	PIN2X21.5	1	106	PMC-AK副扳機彈簧	1
13	PMC-AK槍托桿	1	60	PIN2X16.5	2	107	PMC-AK滑桿座	1
14	O環20X2	1	61	2MM鋼珠	2	108	PMC-AK滑桿	1
15	PMC-AK槍托桿蓋	1	62	PMC-AK撥桿後彈簧	1	109	PMC-AK滑桿彈簧	1
16	灌嘴本體	1	63	PMC-AK撥桿控制器彈簧	1	110	M4內六角	1
17	PMC-AK槍托卡榫螺母	1	64	O環3X2	1	111	PMC-AK滑桿彈簧套環	1
18	PMC-AK下護木固定片前	1	65	上彈頭彈簧	1	112	PMC-AK緩衝檔片	1
19	PMC大魚骨	1	66	平頭M2.5X6	4	113	SPIN3X10	1
20	平頭M5X18	1	67	PMC-AK槍托卡榫彈簧	1	114	M2.5X4圓頭	1
21	PMC-AK防火帽	1	68	平頭M5X8	1	115	PMC-AK緩衝柱	1
22	PMC-AK防火帽固定梢	1	69	PMC-AK槍托卡榫	1	116	PMC-AK緩衝柱彈簧	1
23	PMC-AK準星固定軸	1	70	PMC-AKHOPUP座右	1	117	PMC-AK槍機座	1
24	PMC-AK準星	1	71	PMC-AKHOPUP座左	1	118	PMC-AK瓦斯導桿	1
25	PMC-AK槍托配件	2	72	PMC-AK入彈膠	1	119	負壓後氣閥彈簧	1
26	PMC-AK握把	1	73	PMC-AK內槍管420MM	1	120	PMC-AK活塞後	1
27	PMC-AK彈匣殼	1	74	PMC-AKHOPUP調整連桿	1	121	PMC-AK活塞前	1
28	PMC-AK彈匣底蓋	1	75	PMC-AKHOPUP調整鈕	1	122	O環18X2	1
29	PMC-AK彈匣O環30X1	2	76	PMC-AKHOPUP緩衝墊	1	123	負壓前彈簧	1
30	PMC-AK瓦斯導管連接器	1	77	PMC-AK外槍管	1	124	調節閥	1
31	PMC-AK槍托後配件	1	78	M3X4止付螺絲	6	125	PIN1.5X14mm	1
32	PMC-AK槍托底蓋	1	79	M2X10十字	1	126	PMC-AK通槍條	1
33	PMC-AK槍托橡膠	1	80	咬花PIN6.0mm	1	127	PIN3X12.5咬花	2
34	PMC-AK槍身擊鎗座軸	1	81	M2X7平頭	2	128	PMC-AK槍管連接座卡榫	1
35	PIN2X12.5	2	82	PIN2X23mm	1	129	圓頭內六角M4X10	8
36	PMC-AK防火帽固定梢彈簧	1	83	PMC-AK扳機擊鎗座	1	130	PMC小魚骨	2
37	PMC-AK槍管連接座	1	84	PMC-AK扳機	1	131	PMC-AK照門表尺調整鈕卡榫	1
38	PMC-AK內彈匣中	1	85	PMC-AK擊鎗	1	132	PMC小魚骨螺帽	1
39	PMC-AK內彈匣下	1	86	PMC-AK副扳機	1	133	PMC魚骨固定器	1
40	M5X75MM螺絲	1	87	PMC-AK擊鎗開閉器	1	134	PMC-AK照門表尺彈簧	1
41	PMC-AK內彈匣上	1	88	PMC-AK撞針	1	135	PMC-AK槍管連接座卡榫	1
42	PMC-AK氣道橡膠	1	89	PMC-AK撞針延遲片	1	136	PMC-AK槍管連接座卡榫螺絲	1
43	PMC-AK彈匣右	1	90	扳機鋼軸	2	137	PIN4X24咬花	1
44	PMC-AK彈匣左	1	91	PMC-AK扳機擊鎗座前蓋	1	138	PMC照門彈片	1
45	PMC-AK上彈頭	1	92	PMC-AK撞針鈕簧	1	139	PMC-AK照門表尺調整鈕	1
46	PMC-AK撥桿前	1	93	PMC-AK扳機彈簧	1	140	PMC-AK照門表尺	1
47	PMC-AK撥桿後	1	94	平頭M2.5X10十字	1	141	彈匣撥桿螺絲	1

爆炸圖

EXPLOSION

